ERSTAUSSTATTUNG

Ätherische Öle 3er 10 ml · ohne Seitenteile · Lochplatte

Aufbauanleitung

In wenigen Minuten aufgebaut – ohne Werkzeug und ohne Leim. Alles hält über Steckverbindungen und Gummiringe.

1 Teile prüfen

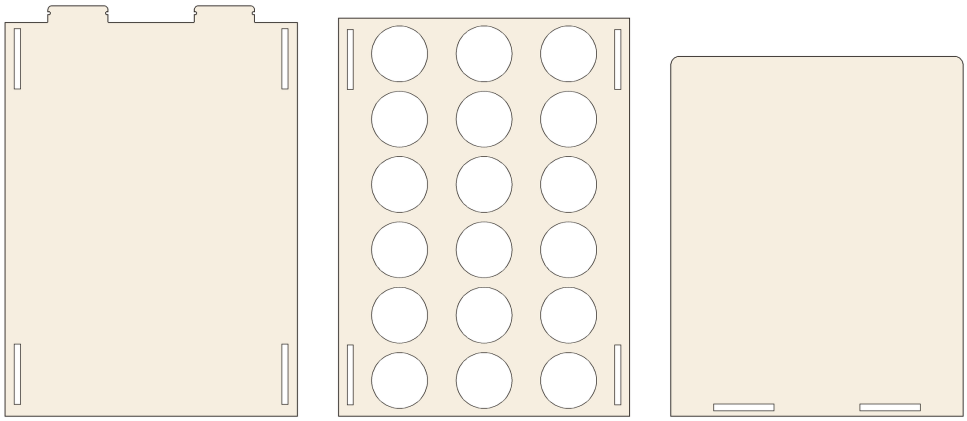

A 1× Bodenplatte

C 1× Lochplatte

B 1× Rückwand

D 4× Fuß / Abstandshalter

7× Gummiring (davon 1 Ersatz)

Leg alle Teile aus und vergleiche sie mit dieser Liste. Fehlt etwas, melde dich gern – wir schicken es nach.

2 Rückwand an die Bodenplatte

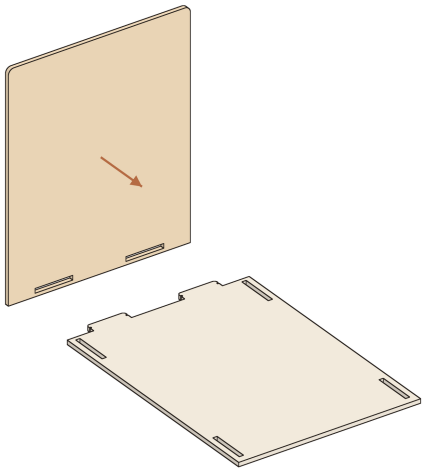

Steck die 2 Laschen hinten an der Bodenplatte (A) durch die Schlitze unten in der Rückwand (B) und zieh hinten über jede Lasche einen Gummiring in die Kerben.

3 Füße einstecken

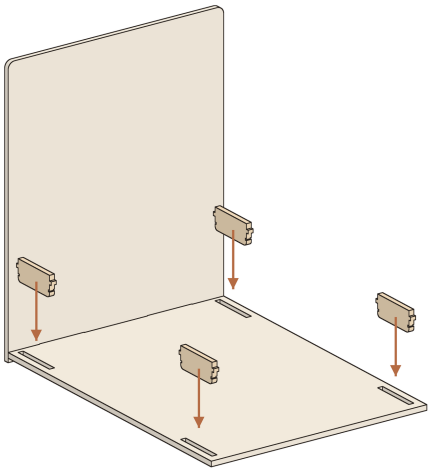

Steck die 4 Füße (D) mit dem abgerundeten Ende voran von oben durch die Schlitze der Bodenplatte, bis die kleinen Schultern aufliegen. Platte kurz anheben und unter jedem Fuß einen Gummiring in die Kerbe direkt unter der Platte ziehen.

4 Lochplatte aufdrücken

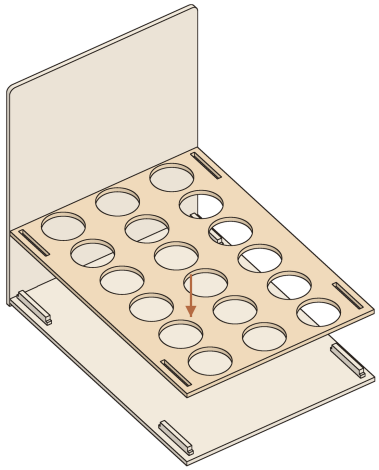

Drück die Lochplatte (C) über die oberen Enden der Füße, bis sie auf den Schultern aufliegt – sie sitzt bewusst stramm und hält ohne Gummi. Zusammen sind es 6 Gummiringe, einer bleibt als Ersatz.

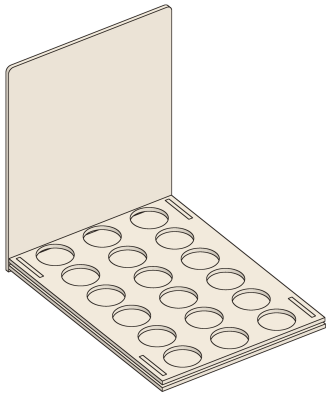

So kommt der Gummiring drauf

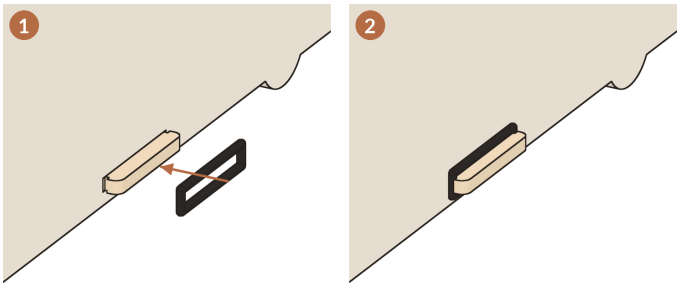

① Gummiring in Verlängerung über das Laschenende ziehen. ② Er sitzt richtig, wenn er direkt am Holz in beiden kleinen Kerben liegt.

FERTIG!

Schee is gworden :-)

Nichts mit Gewalt
Klemmt eine Lasche, das Teil leicht kippen und neu ansetzen. Holz ist ein Naturmaterial – manche Steckung sitzt strammer als die andere.

Trocken halten
Holz mag keine Nässe. Nicht direkt neben Waschbecken oder Spüle stellen; Seifenreste trocken abbürsten.

Gravur nach vorn
Beschriftete Seiten zeigen zu deinen Kundinnen und Kunden.

Abbauen
Gummiringe abziehen und die Teile in umgekehrter Reihenfolge lösen. Alles lässt sich flach verstauen.

Aufbau als Video
QR-Code scannen.

Händlerservice
servus@woidsiederei.de
+49 (0)9921 9489019